MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE

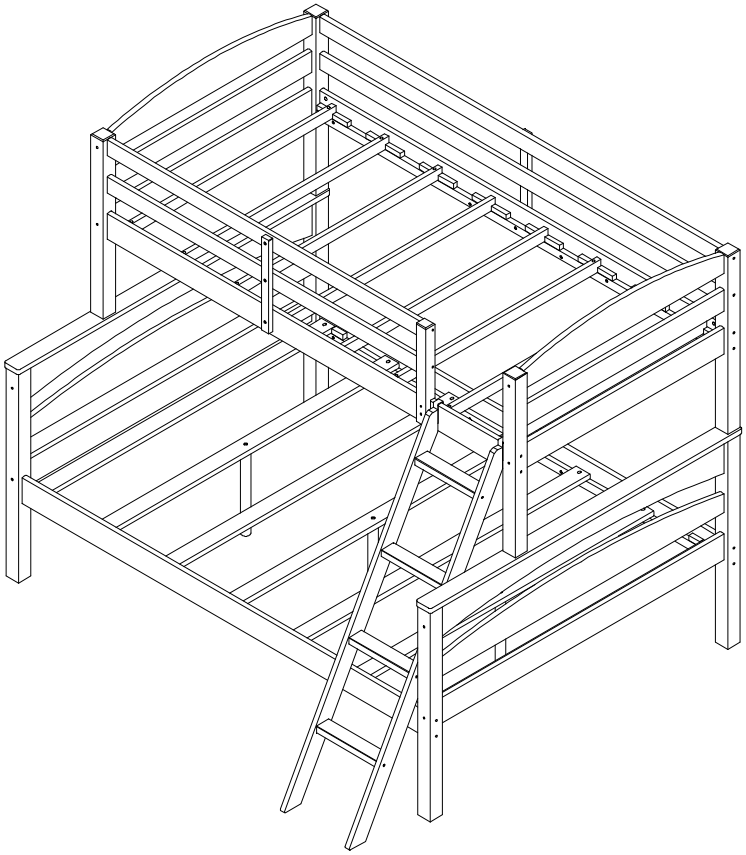

Modelo No:

DA6940E (Marron)
DA6940W (Blanco)

Codigo UPC:

0-65857-16788-7 (Marron)
0-65857-16789-4 (Blanco)

NOTA:

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE**. POR FAVOR LÉALO Y CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA

Numero de Lote:
(TOMADO DEL CARTON)

_____

Fecha de compra:

_____ / _____ / _____

DOREL®
Living

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. Reemplazaremos la pieza SIN costo alguno.

Tel: 1-800-295-1980
Correo electr.: das@dorel.com
Fax: 514-353-7819

SERVICIO AL CLIENTE

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro representante de servicio!

LLAME AL 1-800-295-1980

También puede pedir piezas escribiendo a la siguiente dirección. Por favor incluya el número de modelo, color y una descripción detallada de la pieza.

Departamento de Servicio al Cliente No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada, H1G 3L1

CORREO ELECTRÓNICO: das@dorel.com

ADVERTENCIAS

* **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - NUNCA CUELGUE O ATE EN LA CAMA ARTÍCULOS QUE NO ESTÉN DISEÑADOS PARA USARLOS CON LA CAMA; POR EJEMPLO, PERO NO LIMITADO A ESTO, GANCHOS, CINTURONES Y CUERDAS DE SALTAR.
* SIGA LA INFORMACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS INSCRITAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CUCHETA SUPERIOR Y EN EL CARTÓN. NO RETIRE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIAS DE LA CAMA.
* LA BASE DEL COLCHÓN ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR UN COLCHÓN SIN NECESIDAD DE USAR UNA TABLA PARA MANTENER LA POSICIÓN O UN SOPORTE CON RESORTES.
* SIEMPRE UTILICE EL TAMAÑO DE COLCHÓN O DE SOPORTE DE COLCHÓN RECOMENDADO, O LOS DOS, PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE CAÍDAS O QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO.
* **UTILICE SOLAMENTE COLCHONES CON RESORTES EN ESPIRAL EN LAS DOS CUCHETAS. EL NO RESPETAR ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES.**
* UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y DE 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y DE POR LO MENOS 74"-75" DE LARGO Y 53"-54" DE ANCHO EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DE LOS COLCHONES NO SUPERE 6". LA SUPERFICIE DEL COLCHÓN DEBE QUEDAR POR LO MENOS 5"(127MM) POR DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LAS CUCHETAS.
* NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DUERMAN EN LA CUCHETA SUPERIOR.
* PESO MÁXIMO: 165 LBS (75 KGS) POR NIVEL.
* SIEMPRE UTILICE LAS BARANDAS EN LOS DOS LADOS DE LA CUCHETA SUPERIOR. SI LA CUCHETA ESTÁ COLOCADA CERCA DE UNA PARED, LA BARANDA QUE CUBRE EL LADO LARGO DE LA CUCHETA DEBE SER COLOCADA CONTRA LA PARED PARA EVITAR QUE EL NIÑO QUEDE ATRAPADO ENTRE LA CAMA Y LA PARED (ESTO SE APLICA A LAS CUCHETAS CON BARANDA LARGA DE UN SOLO LADO).
* VERIFIQUE LA CAMA PERIÓDICAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE EL CUADRO, LA ESCALERILLA Y OTROS COMPONENTES ESTÉN EN LA POSICIÓN CORRECTA, NO ESTÉN DAÑADOS Y TODAS LAS UNIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS.
* NO PERMITA QUE LOS NIÑOS HAGAN PAYASADAS SOBRE O DEBAJO DE LA CAMA Y PROHIBA QUE SALTEN SOBRE ELLA.
* NO UTILICE PIEZAS DE SUSTITUCIÓN. CONTACTE EL SERVICIO AL CLIENTE PARA OBTENER PIEZAS PARA REMPLAZAR.
* EL USO DE UNA VELADORA SIRVE COMO MEDIDA DE PRECAUCIÓN PARA EL NIÑO QUE UTILIZA LA CUCHETA SUPERIOR.
* SE PROHIBE EL USO DE COLCHONES DE AGUA O COLCHONETAS DE FLOTACIÓN.
* SIEMPRE UTILICE LA ESCALERILLA PARA SUBIR A LA CUCHETA SUPERIOR O BAJAR DE ELLA.
* PROHIBA QUE MÁS DE UN NIÑO SUBA A LA CUCHETA SUPERIOR.
* CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

NOTAS

* LEA ATENTAMENTE CADA ETAPA ANTES DE COMENZAR. ES MUY IMPORTANTE QUE CADA ETAPA SE LLEVE A CABO EN EL ORDEN CORRECTO. SI ESTAS ETAPAS NO SE SIGUEN EN ORDEN, PUEDEN SURGIR DIFICULTADES PARA ARMAR LA CAMA Y CAUSAR LESIONES A LOS NIÑOS QUE LA USAN.
* DEBE SER ARMADA POR UN ADULT0.
* ASEGÚRESE DE TENER TODAS LAS PIEZAS. TRABAJE EN UN LUGAR ESPACIOSO, DE PREFERENCIA SOBRE UN TAPIZ.
* SE NECESITARÁN DOS PERSONAS PARA ARMARLA.
* LA MAYORIA DE LAS PIEZAS DE MADERA ESTAN ETIQUETADAS O MARCADAS DEL LADO RU STICO.
* SE NECESITA UN DESTORNILLADOR EN CRUZ (NO INCLUIDO).
* SE RECOMIENDA EL USO DE UNA MAZA DE CAUCHO (NO INCLUIDA) PARA FACILITAR EL TRABAJO.
* LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DESDE 6 AÑOS HASTA LA ADOLESCENCIA TEMPRANA.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie el polvo regularmente con un paño suave y seco. Se recomienda no usar productos químicos o cera en nuestros muebles laqueados, ya que se puede dañar el pulido. Mantenga solventes, alcohol, esmalte de uñas y quita-esmaltes lejos de toda superficie de madera de los muebles.

MANTENIMIENTO

Verifique los pernos y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Dorel Asia garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal armado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado.

ADVERTENCIA: Si este producto está dañ ado y/o ciertas piezas faltan o están rotas, NO LO USE.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

LISTA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

1 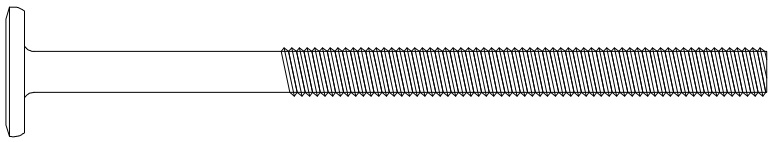 Ø1/4" x 100mm	**2**  Ø6.5mm x 48mm
PERNOS CONECTORES - 16 PIEZAS	PERNOS CONECTORES MADERA - 8 PIEZAS
3 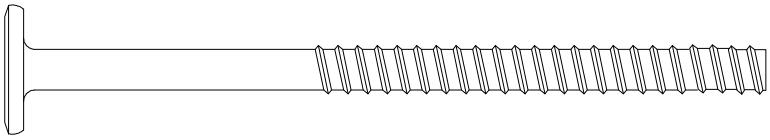 Ø6.5mm x 100mm	**4** Ø4mm x 35mm
PERNOS CONECTORES MADERA - 24 PIEZAS	TORNILLOS MADERA CABEZA PLANA - 26 PIEZAS
5 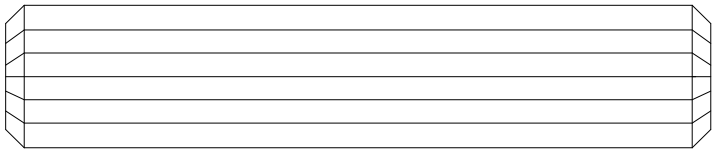 Ø19mm x 95mm	**6** Ø4mm x 30mm
TARUGOS DE MADERA - 4 PIEZAS	TORNILLOS MADERA CABEZA PLANA - 6 PIEZAS

7 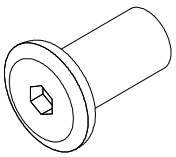 Ø9mm x 17mm	**8**  Ø1/4" x 32mm	**9**  Ø10mm x 50mm
TORNILLOS DE CASQUETE CABEZA HEXAGONAL - 2 PIEZAS	PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL - 5 PIEZAS	TARUGOS DE MADERA - 64 PIEZAS
10 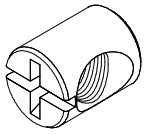 Ø11.8mm x 15mm	**11**  Ø4mm x 19mm	**12**
TUERCAS BARRILETE- 16 PIEZAS	TORNILLOS CABEZA PLANA - 2 PIEZAS	LLAVE ALLEN - 1 PIEZA

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

LISTA DE PIEZAS

A 	B	C
PATA SUPERIOR - 2 PIEZAS	PATA SUPERIOR - 1 PIEZA	PATA SUPERIOR - 1 PIEZA
D 	E	F 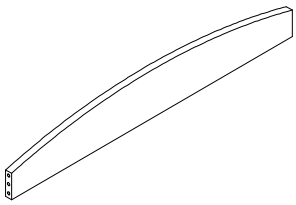
PATA INFERIOR- 2 PIEZAS	PATA INFERIOR- 2 PIEZAS	TRAVESAÑO SUPERIOR CABECERA - 2 PIEZAS

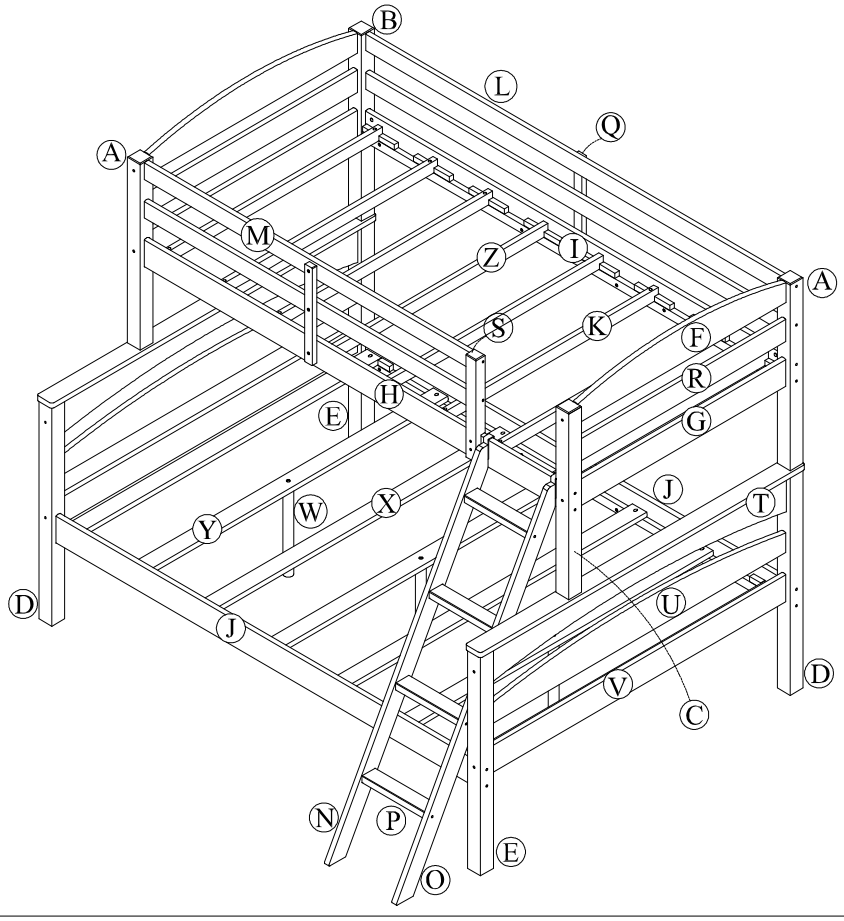

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

LISTA DE PIEZAS

G 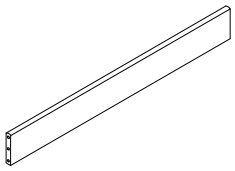 TRAVESAÑO INFERIOR CABECERA - 2 PIEZAS	H 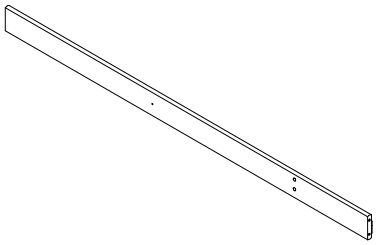 LARGUERO LATERAL SUPERIOR (CON 3 AGUJEROS) - 1 PIEZA	I 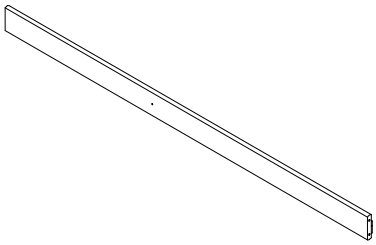 LARGUERO LATERAL SUPERIOR (CON 1 AGUJERO)-1 PIEZA
J 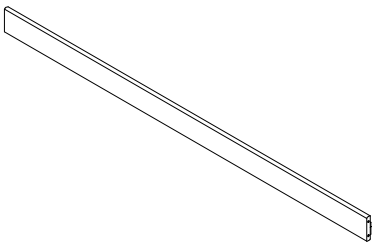 LARGUERO LATERAL INFERIOR - 2 PIEZAS	K 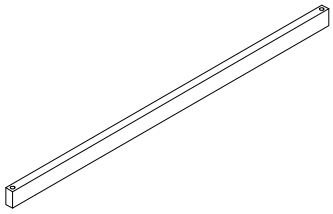 LISTONES - 6 PIEZAS	L 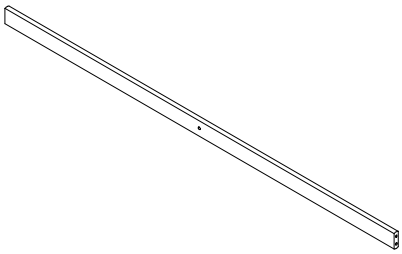 LARGUERO LARGO DE BARANDILLA - 2 PIEZAS
M 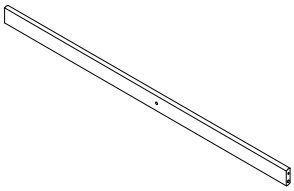 LARGUERO CORTO DE BARANDILLA- 2 PIEZAS	N 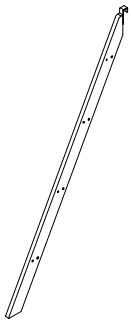 LADO IZQUIERDO ESCALERA - 1 PIEZA	O 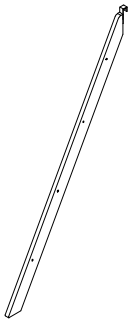 LADO DERECHO ESCALERA - 1 PIEZA
P 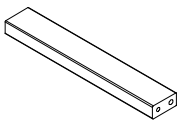 ESCALONES - 4 PIEZAS	Q PATA DE BARANDILLA - 2 PIEZAS	R 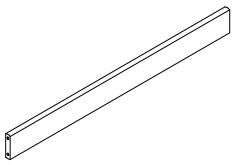 TRAVESAÑO CENTRAL DE CABECERA- 2 PIEZAS

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

LISTA DE PIEZAS

S	T 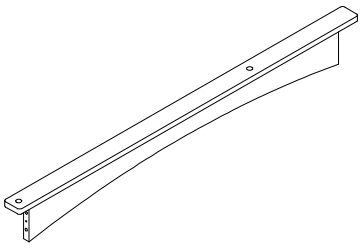	U 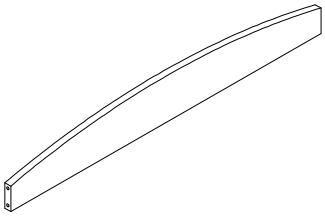
PATA CORTA BARANDILLA - 1 PIEZA	TRAVESAÑO SUPERIOR DE CABECERA INFERIOR- 2 PIEZAS	TRAVESAÑO SUPERIOR DE CABECERA INFERIOR- 2 PIEZAS
V 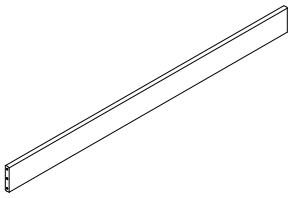	W	X 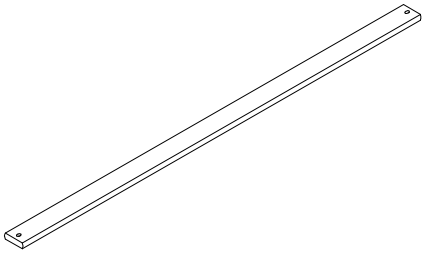
TRAVESAÑO SUPERIOR DE CABECERA INFERIOR- 2 PIEZAS	PATA DE APOYO- 3 PIEZAS	LISTON INFERIOR (SIN AGUJERO) - 4 PIEZAS
Y 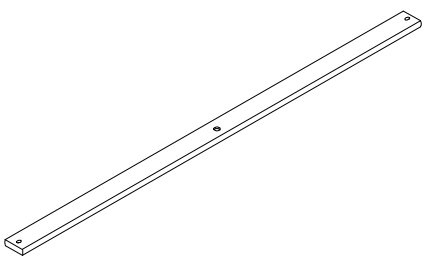	Z 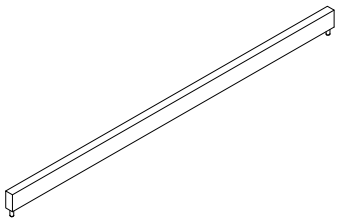	A1 
LISTON INFERIOR (CON 1 AGUJERO)- 3 PIEZAS	LISTON- 2 PIEZAS	SEPARADOR- 2 PIEZAS

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

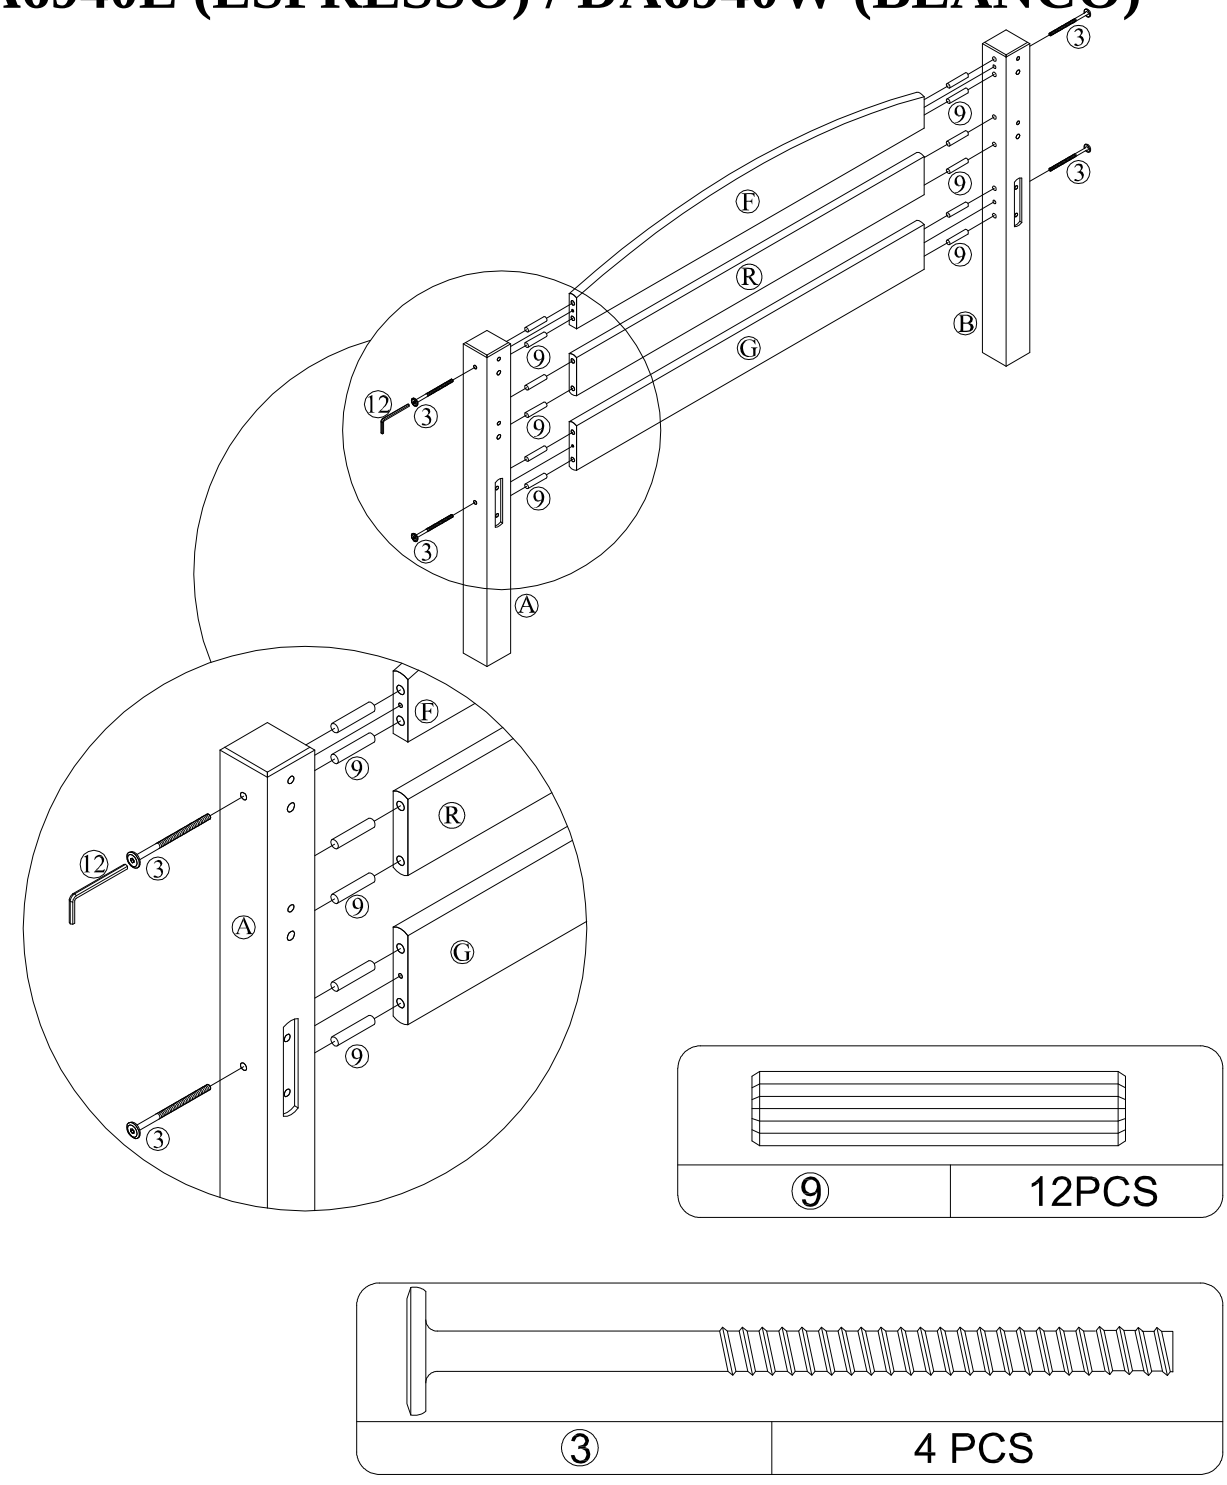

ETAPA 1

Uno de los travesaños superiores de cabecera (F) tiene una etiqueta, no lo utilice en esta etapa.

Coloque tarugos de madera (9) en los extremos del travesaño superior de cabecera (F), del travesaño inferior de cabecera (G) y del travesaño central de cabecera (R).
Fije las patas superiores (A) y (B) con pernos conectores para madera (3). Utilice la llave Allen (12) para ajustar los conectores de la manera ilustrada.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

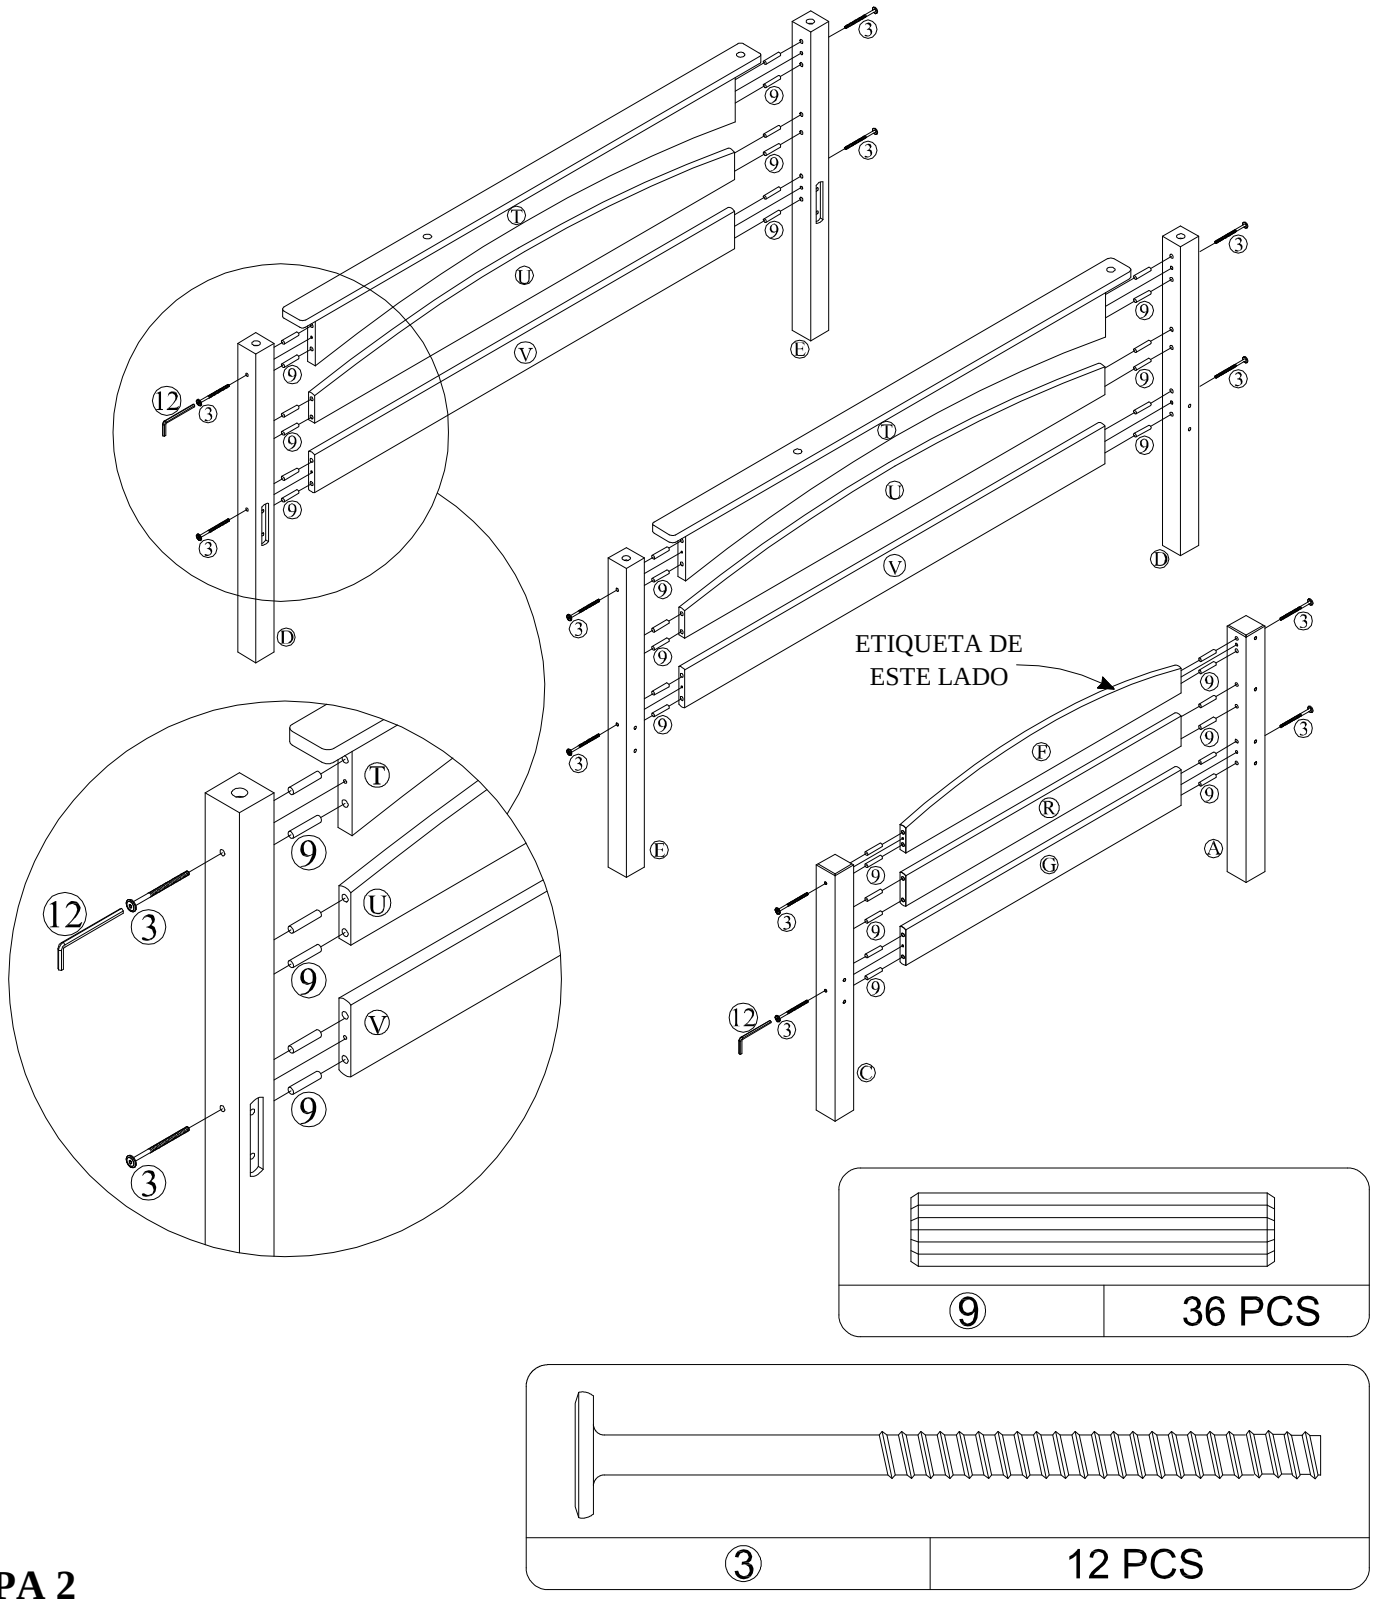

ETAPA 2

Repita la etapa anterior para armar las otras tres partes de cabecera. Asegúrese de utilizar las patas inferiores (D) y (E) para un par; (E) y (D) para otro par; y las patas superiores (C) y (A) para el ú ltimo par.

NOTA: Utilice el travesaño superior de cabecera (F) que tiene la etiqueta entre las patas superiores (A) y (C). Vea la ilustración para colocar la etiqueta de manera correcta.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

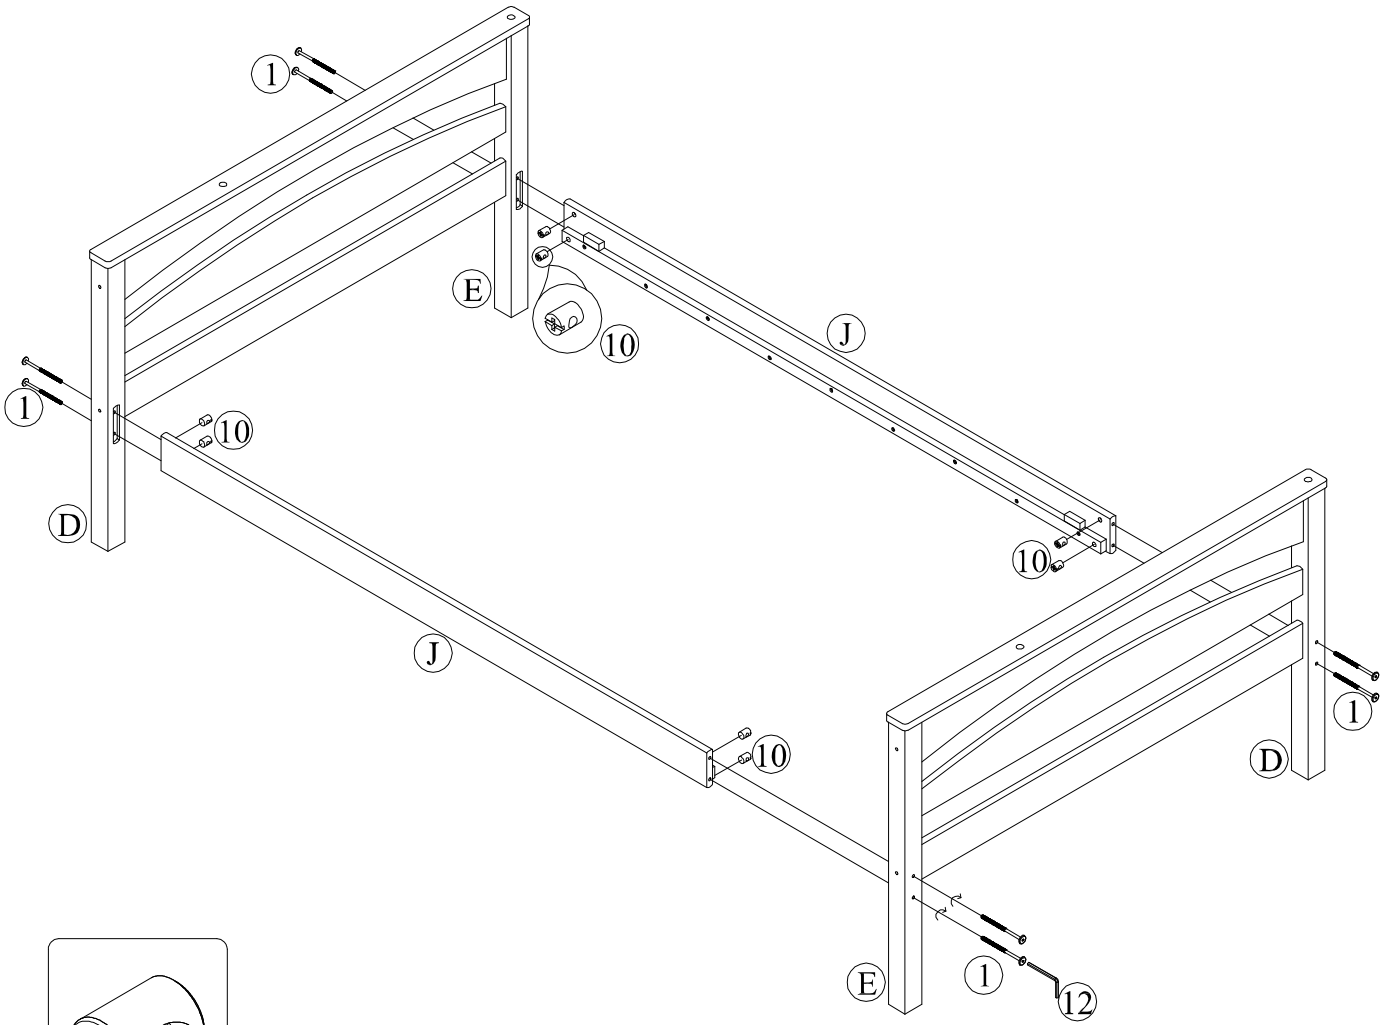

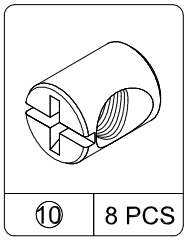

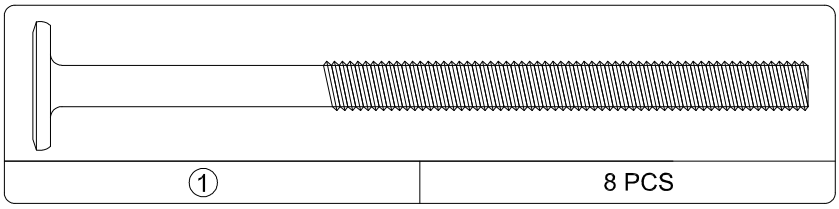

ETAPA 1

Coloque tuercas barrilete (10) en los largueros laterales inferiores (J) como ilustrado.
Fije las dos cabeceras con las patas inferiores (D y E) a los largueros laterales inferiores (J) con pernos conectores (1) y la llave Allen (12).
Nota: Ésta es la litera inferior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

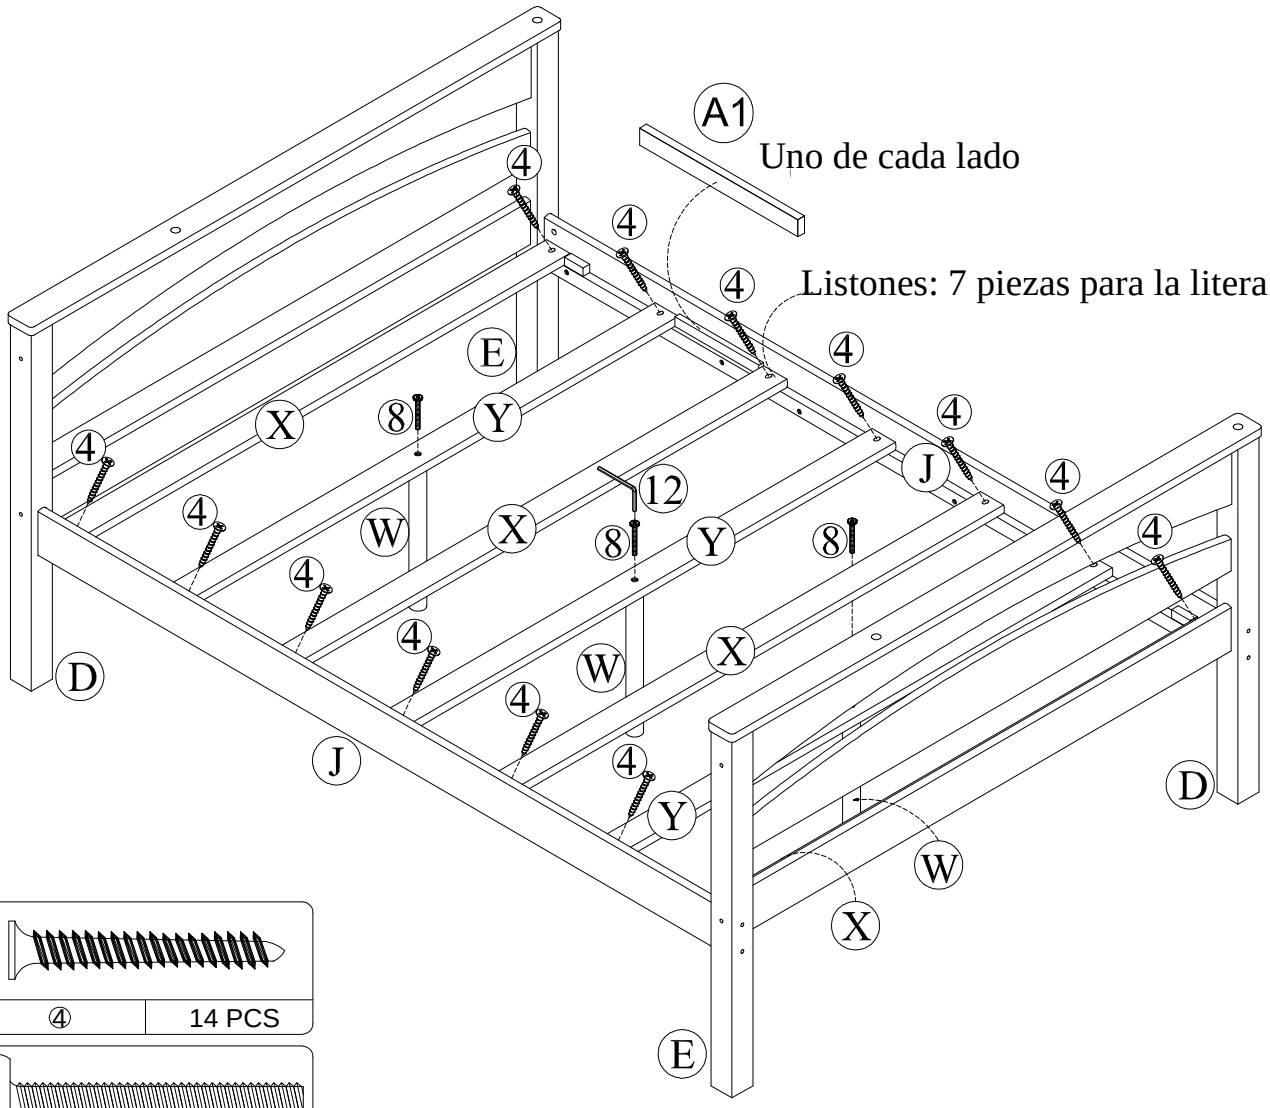

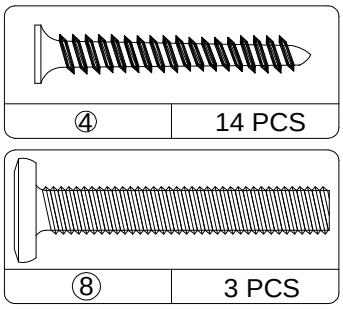

ETAPA 4

Fije las patas de apoyo (W) a los listones inferiores (Y) de la litera inferior con pernos de cabeza hexagonal (8) como ilustrado.

Fije un listón inferior (X) a los largueros laterales inferiores (J) con tornillos para madera de cabeza plana (4). Asegúrese de que el listón esté en contacto con las patas en los ángulos (lo más cerca posible de la cabecera). Fije los otros listones (X e Y) a los largueros laterales inferiores (J) con tornillos para madera de cabeza plana (4) y un destornillador Phillips (no incluido). Utilice los separadores (A1) para espaciar los listones de manera uniforme como ilustrado.

NOTA: Si nota que alguno de los listones (X e Y) no está totalmente plano, asegúrese de colocarlos de manera que los listones (X e Y) tengan la curva hacia arriba en la parte central y hacia abajo en los extremos.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

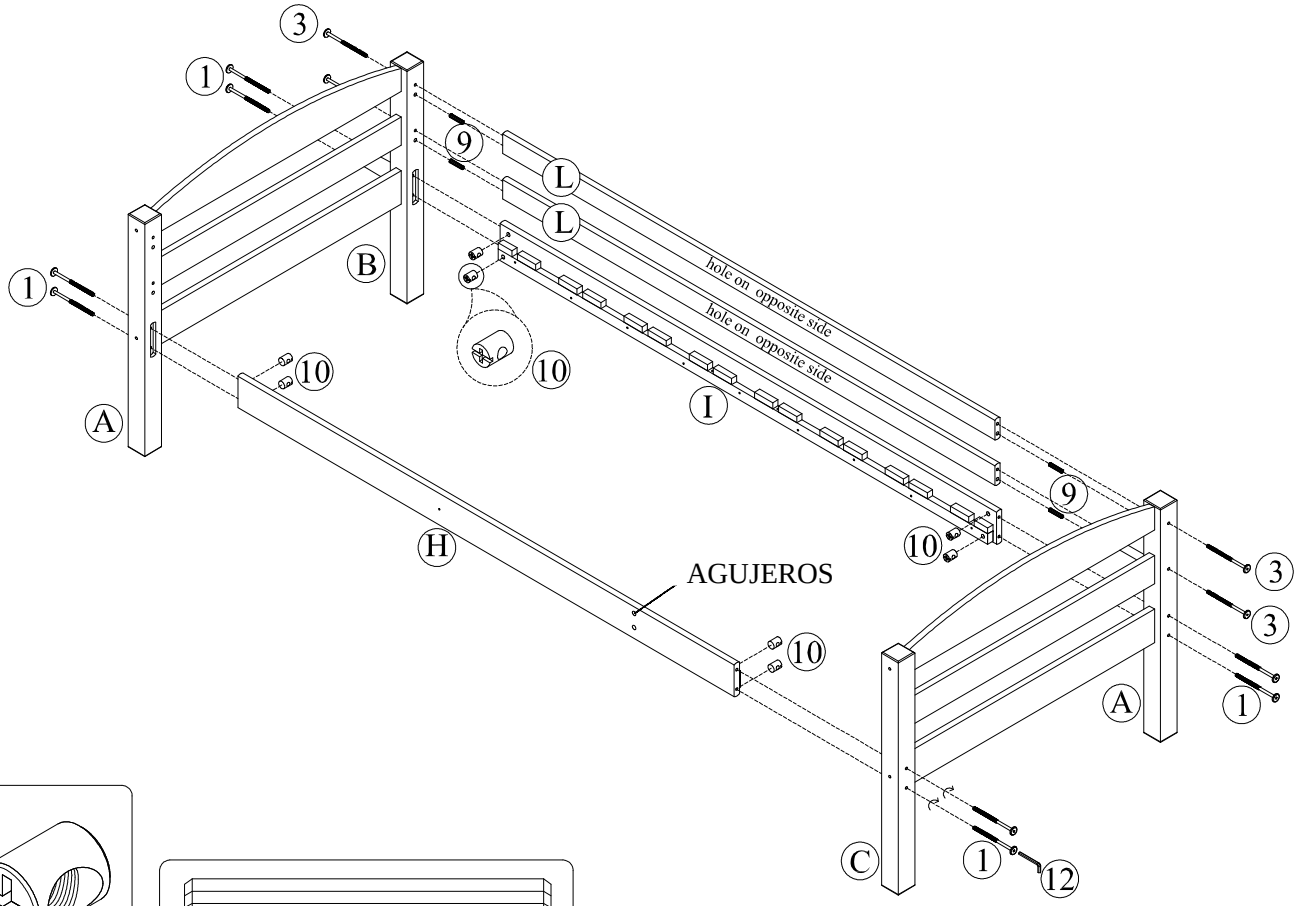

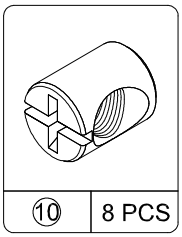

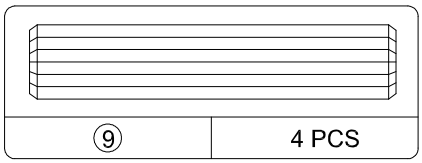

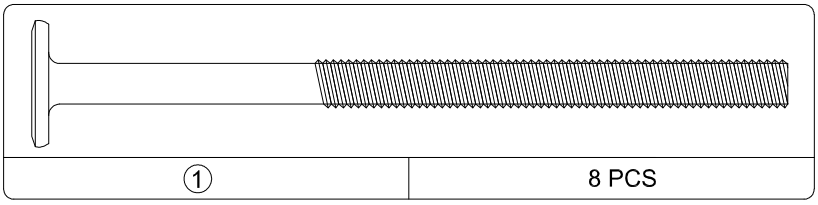

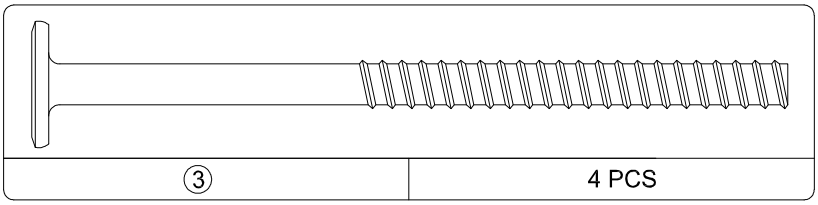

ETAPA 5

Coloque tarugos de madera (9) en cada extremo de los largueros largos de barandilla (L).
Coloque tuercas barrilete (10) en los largueros laterales superiores (H e I).
Fije dos largueros largos de barandilla (L) y dos largueros laterales superiores (H e I) a las patas superiores (A y B) y (A y C) como ilustrado, con pernos conectores (1) y (3).
Utilice la llave Allen (12) para ajustar todos los conectores.
Ésta es la litera superior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

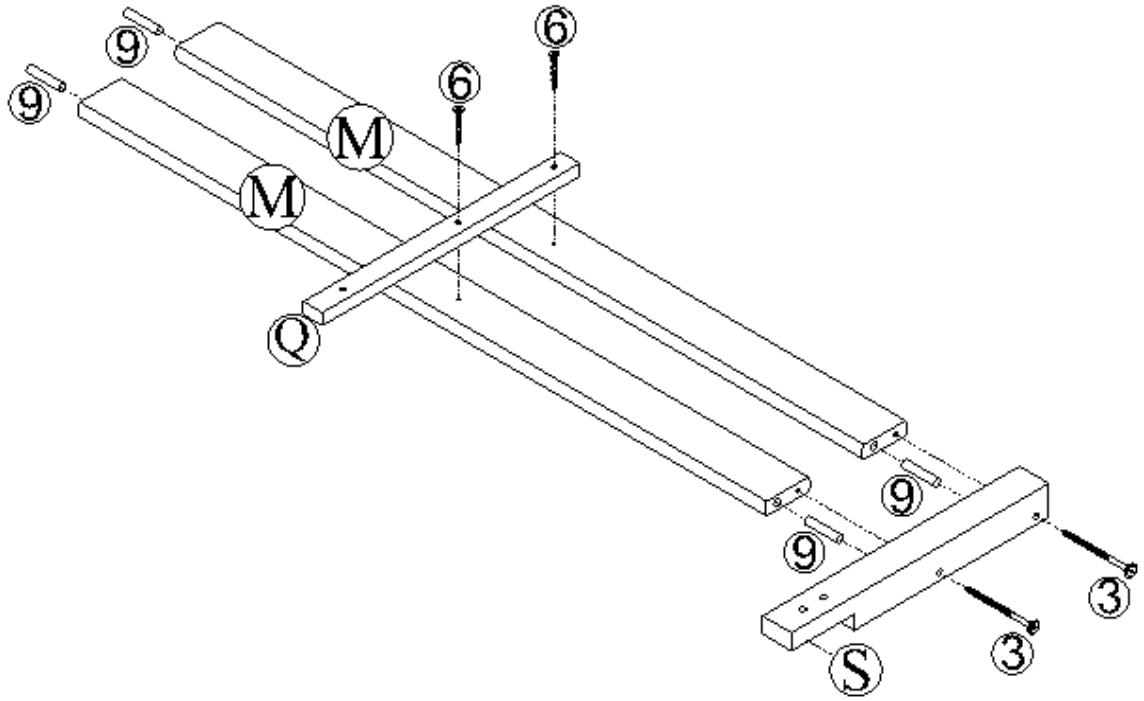

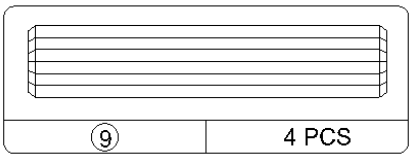

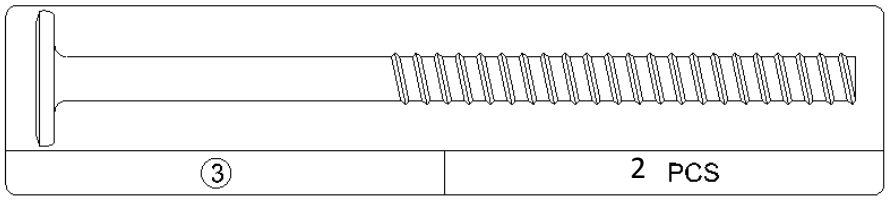

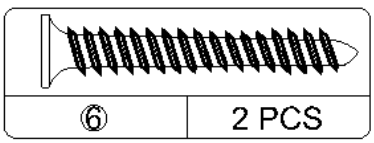

ETAPA 6

Coloque los tarugos (9) en cada extremo de los largueros cortos de barandilla (M). Fije la pata corta de barandilla (S) y una pata de barandilla (Q) a los largueros cortos de barandilla (M) con pernos conectores (3) y tornillos para madera de cabeza plana (6).

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

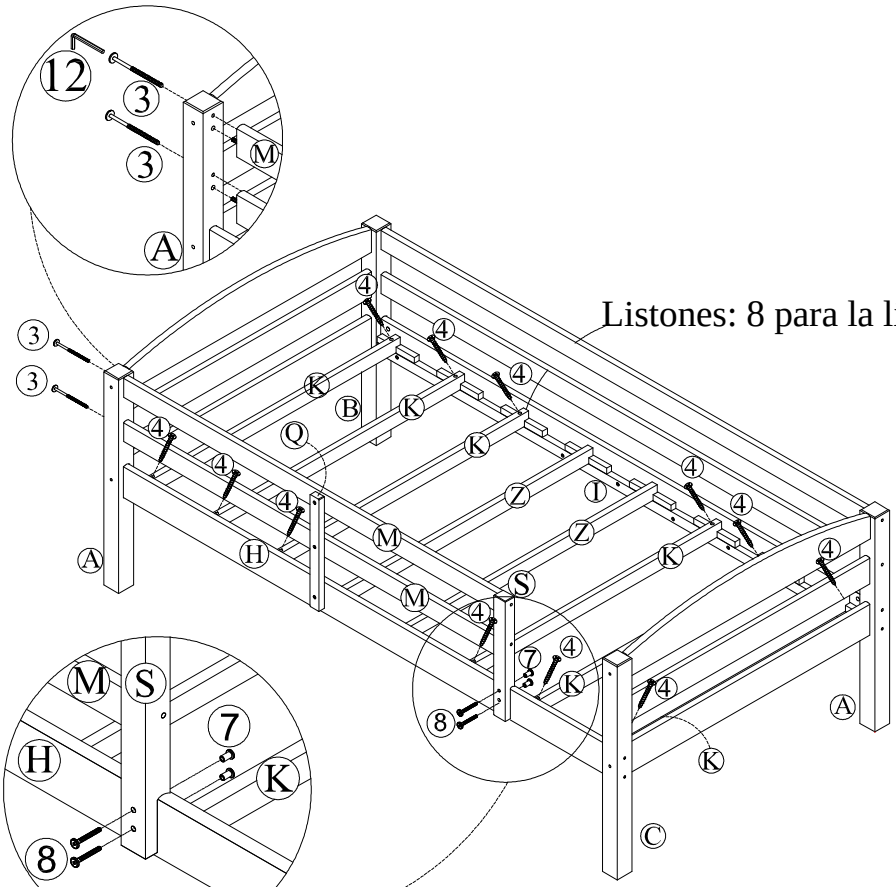

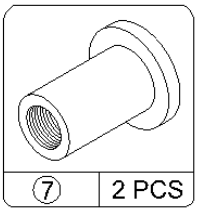



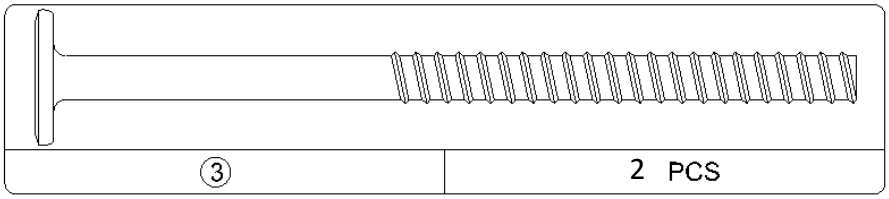

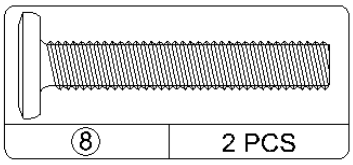

ETAPA 7

Fije la barandilla corta ya armada a la pata superior (A) con pernos conectores para madera (3), y al larguero lateral superior (H) con pernos de cabeza hexagonal (8) y tornillos de casquete (7) como ilustrado. Utilice la llave Allen (12) para ajustar los tornillos de casquete (7).

Fije un listón superior (K) a los largueros laterales superiores (H e I) de la litera superior con tornillos para madera de cabeza plana (4). Asegúrese de que el listón esté en contacto con las patas en los ángulos (lo más cerca posible de la cabecera). Fije los otros listones (K) a los largueros laterales superiores (H e I) con tornillos para madera de cabeza plana (4) y coloque los listones (Z) en los largueros laterales superiores (H e I) como ilustrado.

NOTA: Los listones (K y Z) deben estar colocados de manera que tengan la curva hacia arriba en la parte central y hacia abajo en los extremos.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

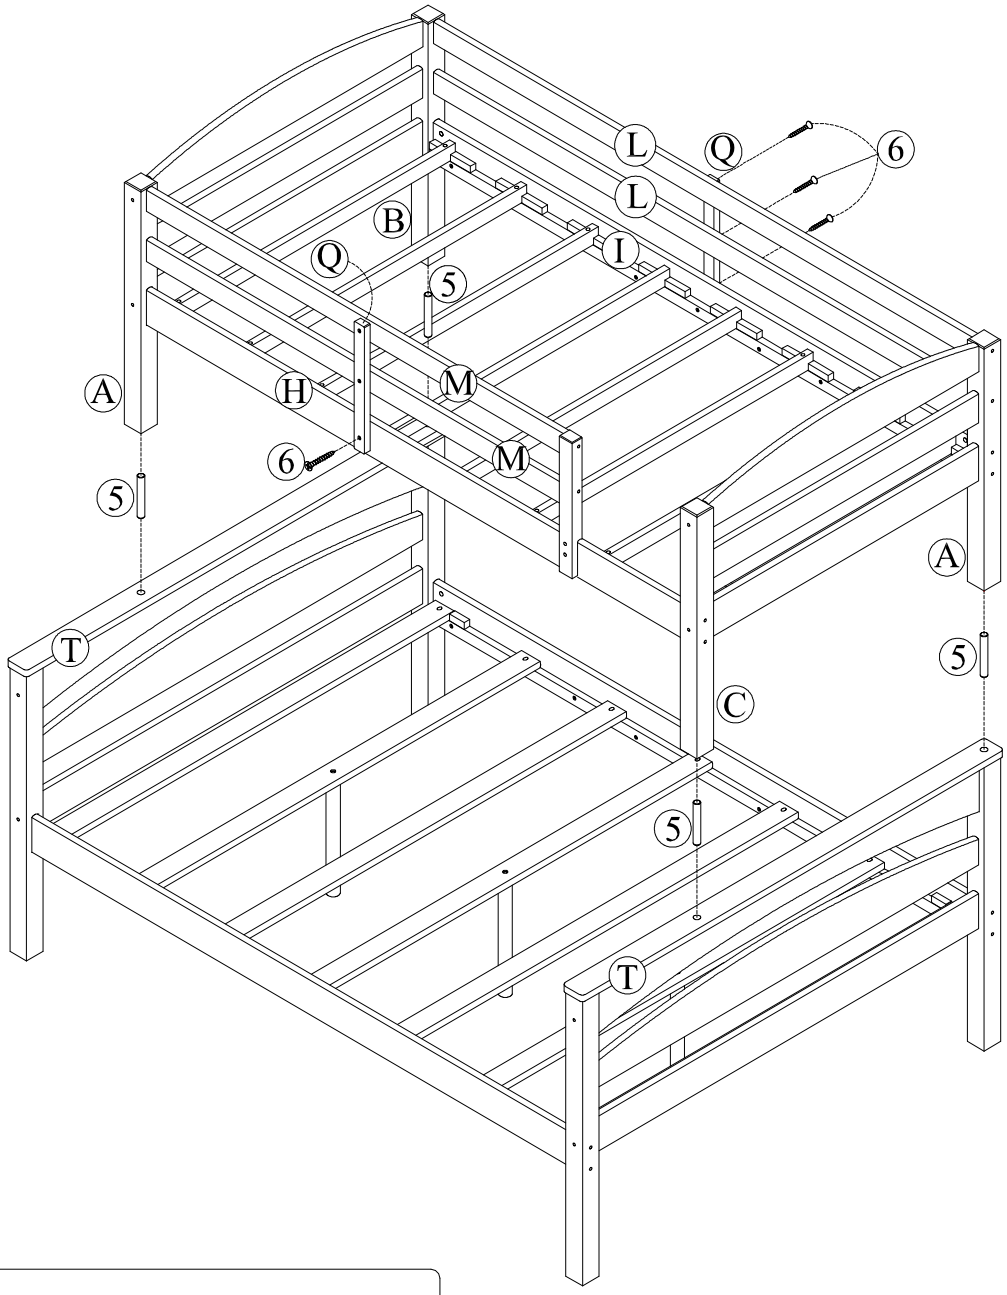

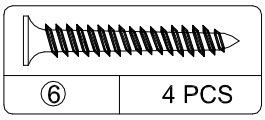

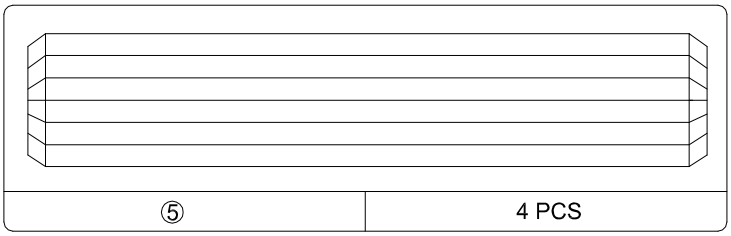

ETAPA 8

Fije la otra pata de barandilla (Q) a los largueros largos de barandilla (L) y al larguero lateral superior (I) con tornillos para madera de cabeza plana (6).
Fije la pata de barandilla (Q) (colocada en la Etapa 6) al larguero lateral superior (H) con tornillos para madera de cabeza plana (6) como ilustrado.

Coloque cuatro tarugos de madera (5) en los agujeros del travesaño superior de la cabecera inferior (T). Con la ayuda de otra persona, coloque la litera superior sobre la litera inferior.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

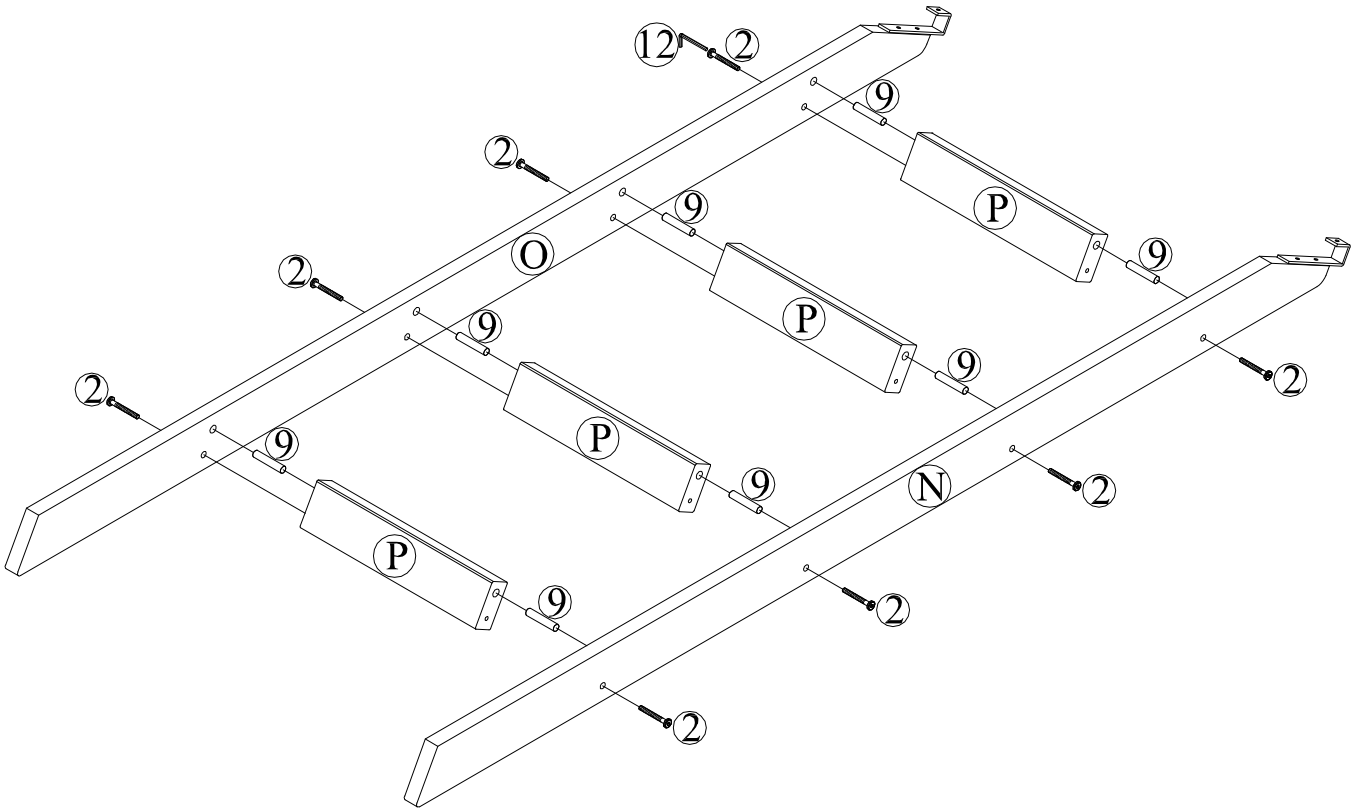

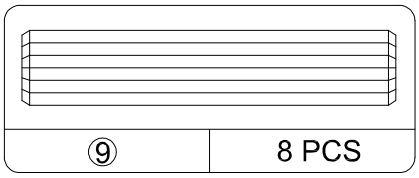

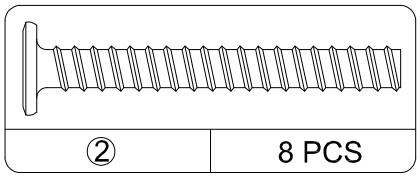

ETAPA 9

Coloque tarugos de madera (9) en los extremos de los escalones (P).
Fije el lado izquierdo de la escalera (N) y el lado derecho de la escalera (O) a los escalones (P) con pernos conectores para madera (2). Utilice la llave Allen (12) para ajustar los conectores como ilustrado.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

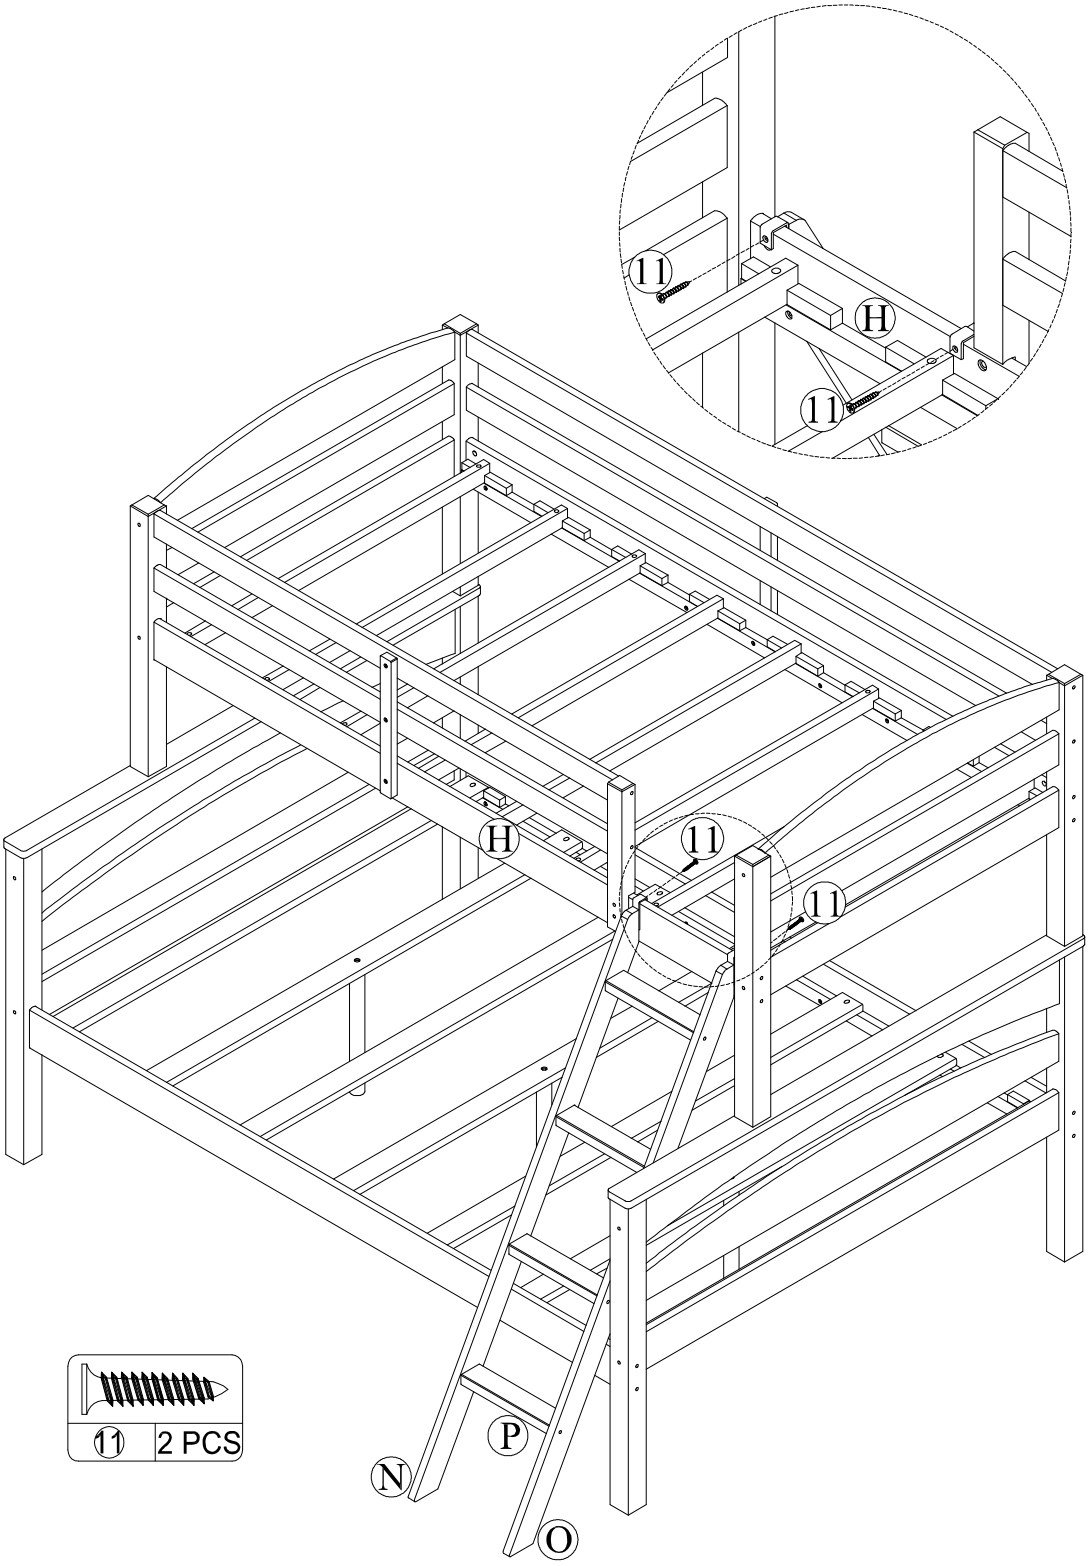

ETAPA 10

Fije la escalera al larguero lateral superior (H) con tornillos de cabeza plana (11) como ilustrado.

CAMA LITERA SIMPLE/DOLBE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

Instrucciones para convertir la cama litera en dos camas

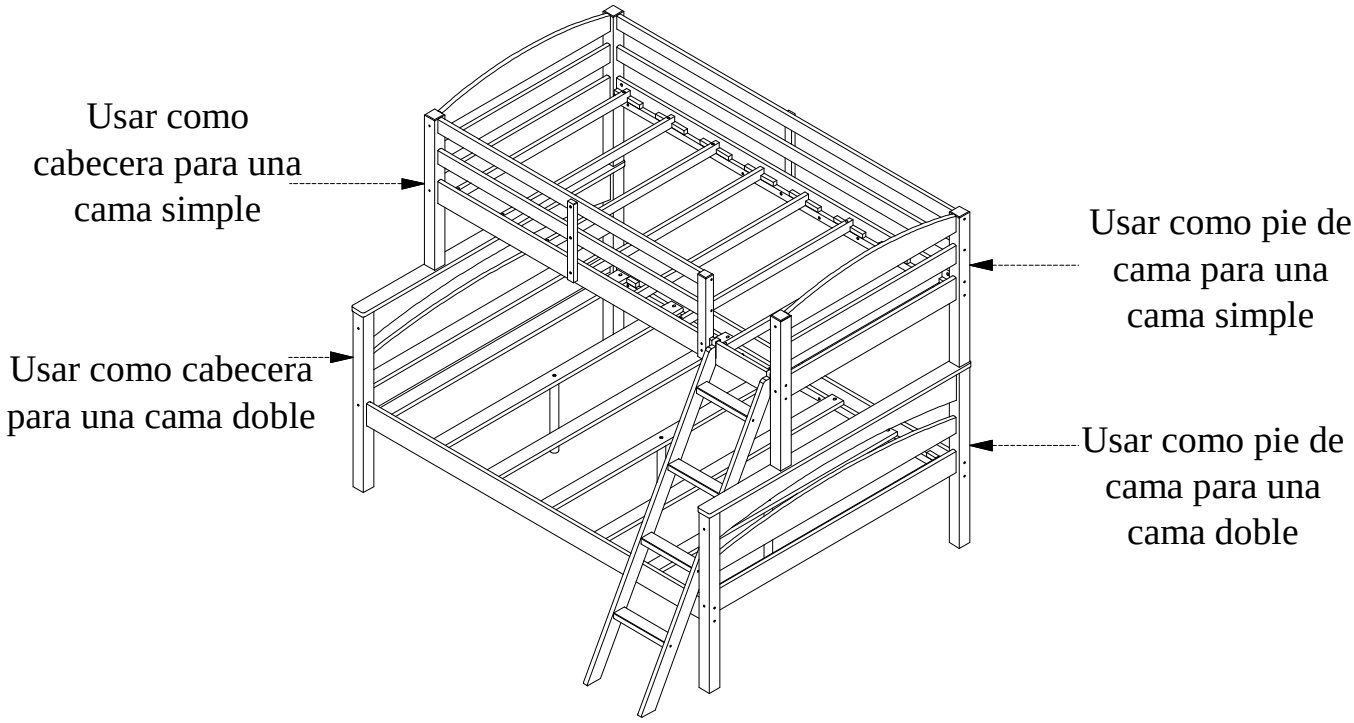
Usar como cabecera para una cama simple
Usar como pie de cama para una cama simple
Usar como cabecera para una cama doble
Usar como pie de cama para una cama doble

Cama Doble

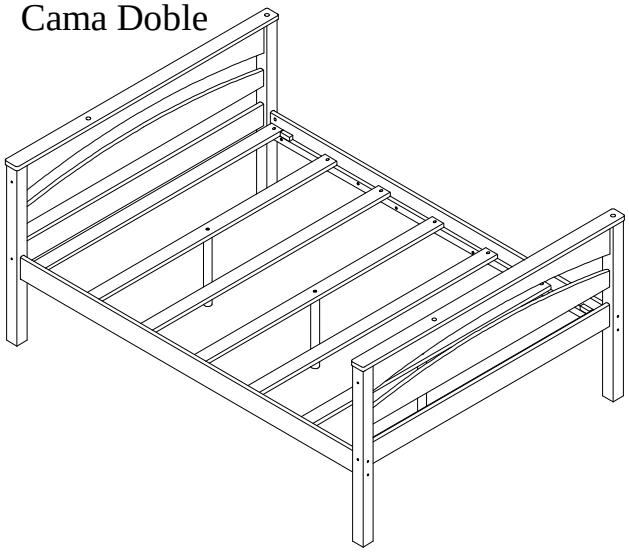

Cama Simple

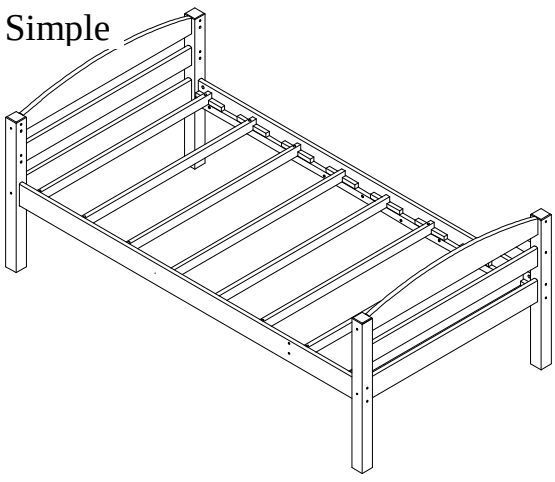

<u>CONVERTIR LA LITERA EN UNA CAMA DOBLE Y UNA CAMA SIMPLE</u>

Retire la escalera y todas las barandillas.

Con la ayuda de otra persona, separe la litera superior de la litera inferior y retire los tarugos de madera de las patas.

CAMA LITERA SIMPLE/DOBLE
DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

⚠ ADVERTENCIA**:** Este mueble está diseñado para ser utilizado ú nicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede causar inestabilidad o posibles lesiones.

NO PERMITA JUGAR SOBRE LA CAMA O DEBAJO DE ELLA Y PROHIBA SALTAR SOBRE LA CAMA

NO PERMITA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS QUE UTILICEN LA LITERA SUPERIOR. LA CAMA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DE EDADES ENTRE 6 AÑOS Y TEMPRANA ADOLESCENCIA.

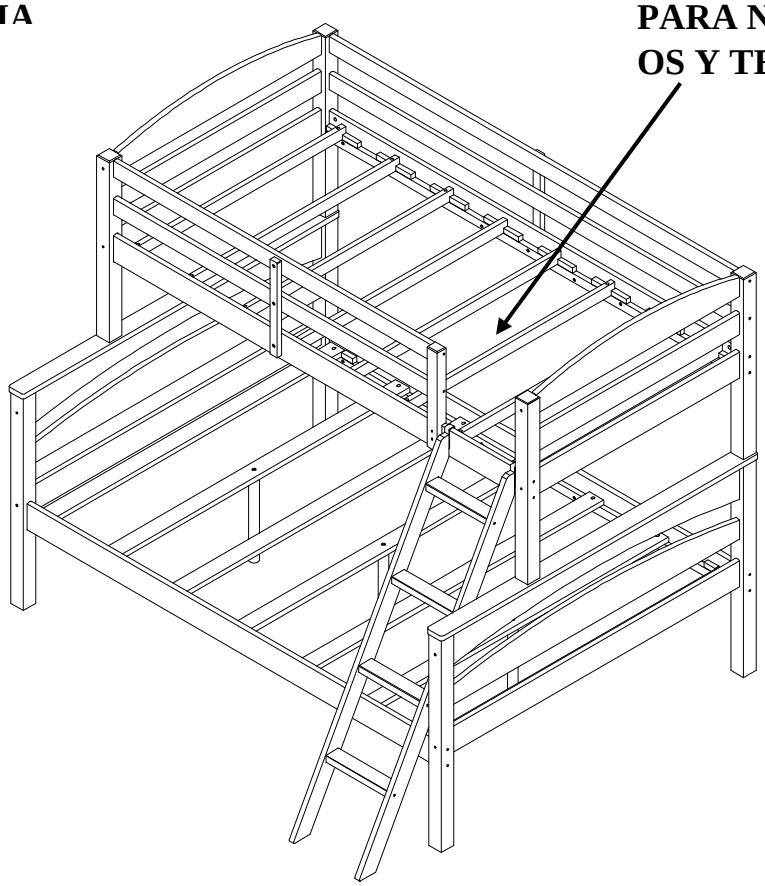

UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE RESORTE EN LAS DOS LITERAS. EL NO HACERLO PODRÍA CAUSAR LESIONES.

UTILIZAR ÚNICAMENTE COLCHONES DE 74"-75" DE LARGO Y DE 37 1/2" - 38 1/2" DE ANCHO EN LA LITERA SUPERIOR Y DE POR LO MENOS 74"-75" DE LARGO Y 53"-54" DE ANCHO EN LA LITERA INFERIOR. ASEGÚRESE DE QUE EL ESPESOR DE LOS COLCHONES NO SUPERE 6".

¡Listo! Ya ha acabado de armar la cama litera.

<u>NO</u> DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si alguna pieza falta o está dañada, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente. Reemplazaremos la pieza de forma **GRATUITA.**

Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com

MODELO #: DA6940E (ESPRESSO) / DA6940W (BLANCO)

Servicio al Cliente

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

POR FAVOR, COMUNÍQUESE CON NUESTROS REPRESENTANTES DE SERVICIO AL CLIENTE EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA.

Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980
Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819
Email: das@dorel.com

Fecha de pedido:

Nombre:

Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y estado:
Código postal:

mero de teléfono horario diurno:
(incluyendo código de región)

Fecha y lugar de compra:

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor asegúrese de indicar el número de modelo o número SKN)

Dirección postal del Representante de Servicio al Cliente:
Departamento de Servicio al Cliente No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canadá, H1G 3L1